


Montageanleitung: EB-Hilfe für Profile

Schritt 1: Profil zuschneiden



Schritt 2: alle Öffnungen zukleben

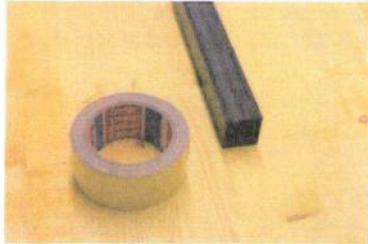


Schritt 3: Profil mit 60er Nagel mont.




Schritt 4: Öffnung für Zuleitung



Schritt 5: Rohr mont.

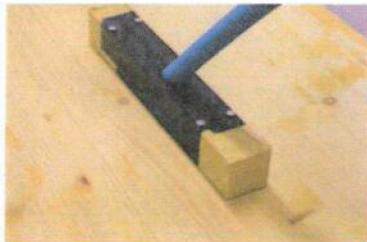

Schritt 6: Rohr zu kleben oben/seitlich/ vorne

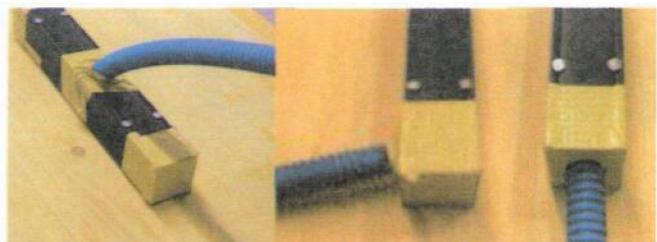

Schritt 7: Betonieren



Schritt 8: Ausschalen



Berücksichtigen Sie die Ausdehnung des Profils während der Installation.
Bei einbetonierten Installationen sind deshalb Dilatationsfugen zwingend.

EB Hilfe sind für folgende Profile verfügbar:

18x19mm, 18x19mm mit Kragen, 30x30mm, 35x35mm, 35x35mm mit Kragen, 40x42mm, 40x42mm mit Kragen.